


尊敬的用户您好：

非常感谢您选择 FILCO®（斐尔可®）圣手二代双模键盘！以下是键盘的『使用注意事项』和电脑主机端的『蓝牙设置方法』，希望我们提供的产品和服务能让您在使用中保持愉悦的体验。

### 使用注意事项：

- 1) 双模键盘使用『（纯 USB）有线连接模式』时，**请注意取出电池并关闭『蓝牙电源开关』**（位置见注①），“关闭”档位见右图。
- 2) 使用键盘时吸烟极易导致烟灰飘入键盘内部，出现手感发涩卡顿故障。『青轴』要特别注意防范烟灰污染。
- 3) 本键盘仅提供音量大小调节等常见多媒体快捷键功能，但您无法通过本键盘实现电脑的一些其他快捷功能，如屏幕亮度调节等。
- 4) Wi-Fi 路由器，无绳电话等 2.4G 频段无线设备请远离键盘 3 米以上，避免『蓝牙连接模式』下相互干扰。详见说明书简体中文部分 35 页。

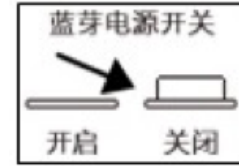

### 蓝牙设置方法：

- 1) 请确认您的设备蓝牙功能已正确开启，通常笔记本、手机、平板电脑等具备蓝牙功能，您只需将蓝牙功能打开即可。

（如您使用了单独的『[蓝牙适配器](#)』，请按照适配器安装使用说明进行正确配置和安装，以确保设备的蓝牙功能正确开启。）

- 2) 如何连接蓝牙键盘：打开键盘底部『电池盖』并正确安装好电池后，打开键盘正前方侧面的『蓝牙电源开关』（位置见注①）。

配对步骤：点一下双模键盘上的『清除』扭（初次连接按，后续再次添加其它设备不用再按跳过此步骤，位置在键盘右上角 FILCO 标识下方 3 个灯孔最右边一个，见右图），后同时按下键盘的『Ctrl+Alt+Fn』一下，蓝灯红灯常亮，并选择横排数字 1-4 中的一个按一下，（如选择 1，代表此设备配对到 1 位置），此时蓝色信号灯闪烁，请打开电脑蓝牙点击【添加蓝牙设备】，搜索到键盘双击其图标后有下一步提示，电脑会显示一串数字（即配对密码），在处于连接过程中的双模键盘（非电脑主机已有或自带键盘）上输入显示的数字后按回车确认即可。更多关于配对连接的详细说明请见说明书简体中文部分 38 页起。**如您使用的是 Windows®操作系统，请：**



- 1) 确认 Windows®系统下『蓝牙接收器』的驱动已正确安装。如 3.0 以上版本『蓝牙接收器』的驱动显示为 2006 年，则是未正确安装，须在『蓝牙接收器』硬件厂家网站处下载对应版本的驱动。【我的电脑】右键-属性-【设备管理器】-双击【蓝牙 (Win10) 或 蓝牙无线电收发器 (Win7)】-双击蓝牙接收器名称（见注②）-点击查看【驱动程序】项。
- 2) 请关闭系统的『[蓝牙适配器](#)』的省电模式，以确保使用中不会因其省电模式而掉线（蓝牙 4.0 版本较为常见），方式如下：  
【我的电脑】右键-属性-【设备管理器】-双击【蓝牙 (Win10) 或 蓝牙无线电收发器 (Win7)】-双击蓝牙适配器名称（见注②）-点击【电源或电源管理】项后，确保『关闭此设备已节约电源』**未被**勾选。
- 3) 请关闭系统自身的省电模式，以确保【USB 口】或【系统总线】持续给『蓝牙适配器』供电，方式如下：
  - a. 【我的电脑】右键-属性-【设备管理器】-双击【通用串行总线控制器】-双击【USB ROOT HUB】（同项均需改）-点击【电源或电源管理】项-确保『关闭此设备已节约电源』**未被**勾选。
  - b. 点击屏幕左下角【开始菜单】-【控制面板】-双击【电源选项】-点击目前“已选择的模式”右侧的【更改计划设置】-点击下方【更改高级电源设置】-弹出窗口后点击-【USB 设置-】-【USB 选择性暂停设置】-全部改为『已停用』。
- 4) 如 Windows®10 系统下，连接过程一切正常，但显示连接成功后依然无法使用，请按如下步骤操作：

右键屏幕左下角【开始菜单】-【控制面板】-双击【设备和打印机】-在『设备』项中双击键盘图标【Majestouch Convertible 2】-点击【服务】项-【键盘、鼠标等驱动程序】打上勾。  
注①：『蓝牙电源开关』位置见下图左  
注②：在【设备管理器】中，『[蓝牙适配器](#)』名称非 [Microsoft] 开头的也非 [Majestouch] 开头的，下图右有箭头标识的是蓝牙适配器。

